

PROTECTOR DE MOTOR ADAPTABLE A SUZUKI GSXR1000 09'-14'

CRASH PADS ADAPTABLE TO SUZUKI GSXR1000 09'-14'

REF:5295




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar los laterales del carenado. Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto. Una vez apretado colocar las tapas.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

Remove the side bodyworks . Remove the fasteners that subject the chassis to the engine, on the point marked below (and the opposite side). Mount the protectors on each own side as the figure below shows. Tight the set, and place the caps.

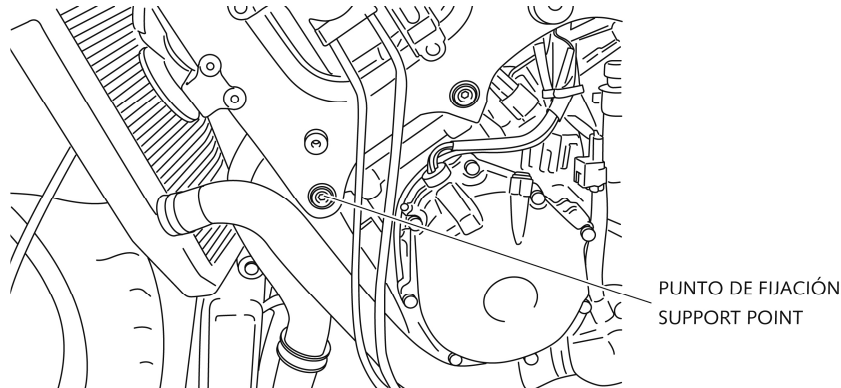

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Juego de tapas	Caps set	2
2	Tornillo M10/150X80 DIN912	DIN912 M10/150X80 fastener	2
3	Arandela Ø20ext.Ø10int x2 DIN125/A	Ø20ext.Ø10int x2 washer DIN125/A	2
4	Protector Nylon	Nylon protector	2
5	Casquillo aluminio	Aluminium cylinder	2
6	Desplazador metálico l/derecho	Offset right hand side	1
7	Desplazador metálico l/izquierdo	Offset left hand side	1
8	Tuerca M10/150 DIN6923	M10/150 DIN6923	2
9	Tornillo M10/125X60 DIN912	DIN912 M10/125X60 fastener	2

